MJPEG
Cámara para conexión en red

Guía de instalación rápida

1 Primeros pasos

Contenido del paquete

Compruebe minuciosamente los artículos que contiene el paquete. Éste debe contener los siguientes artículos. Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor autorizado regional.

- ☑ Una cámara para conexión en red
- ☑ Un adaptador de alimentación de CA
- ☑ Una antena externa (para el modelo inalámbrico)
- ☑ Una base para la cámara
- ☑ Un cable Ethernet (tipo RJ-45)
- ☑ Un CD-ROM de instalación
- ☑ Una *Guía de instalación rápida*(*Quick Installation Guide*)

Requisitos del sistema

■ **Conexión de red**

LAN: Ethernet 10Base-T o Fast Ethernet 100Base-TX
WLAN: IEEE 802.11b/g (para el modelo inalámbrico)

■ **Acceso a la cámara usando un explorador Web**

Plataforma:	Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista
Procesador:	Intel Pentium III 350 MHz o superior
Memoria RAM:	128 MB
Resolución:	800x600 o superior
Interfaz del usuario:	Microsoft® Internet Explorer 6.0 o posterior
	Mozilla Firefox 2.00 o posterior
	Apple Safari 2 o posterior

2 Configurar la cámara

Instalar la base de la cámara

La cámara incluye una base, que utiliza un cabezal con tornillo esférico giratorio para fijarse al orifico del tornillo de dicha cámara. Cuando la base de la cámara está acoplada, puede colocar ésta en cualquier lugar montándola a través de los tres orificios de los tornillos situados en la parte inferior de la base.

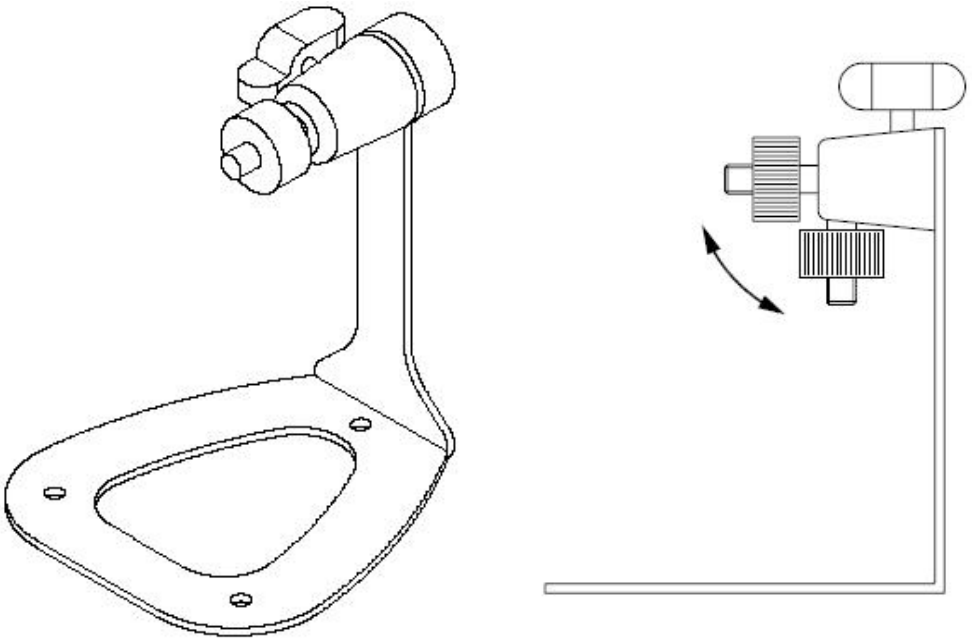

Base de la cámara

Conectar la cámara a una red LAN

Use el cable Ethernet proporcionado para conectar la cámara a la red de área local (LAN).

Cuando conecte el adaptador de alimentación de CA, la cámara recibirá alimentación automáticamente. Puede comprobar el estado de la alimentación a partir del LED de alimentación situado en el panel frontal de la cámara.

Una vez conectada, el LED de enlace comenzará a parpadear en color verde. La cámara se encontrará en el modo de espera y lista para usarse.

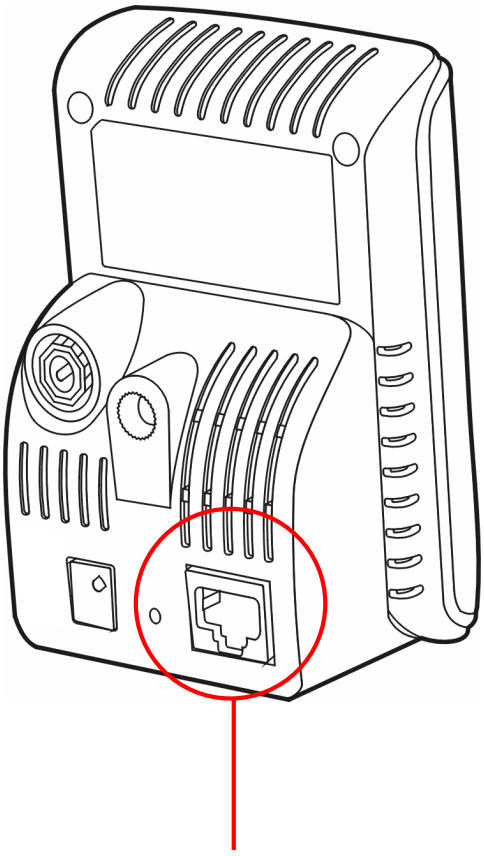

Conectar el cable Ethernet

Conectar la cámara a una red WLAN

Si usa una red inalámbrica en su entorno de aplicación, es necesario acoplar la antena externa incluida a la cámara.

Cuando la cámara reciba alimentación, buscará automáticamente cualquier punto de acceso con un SSID “predeterminado”.

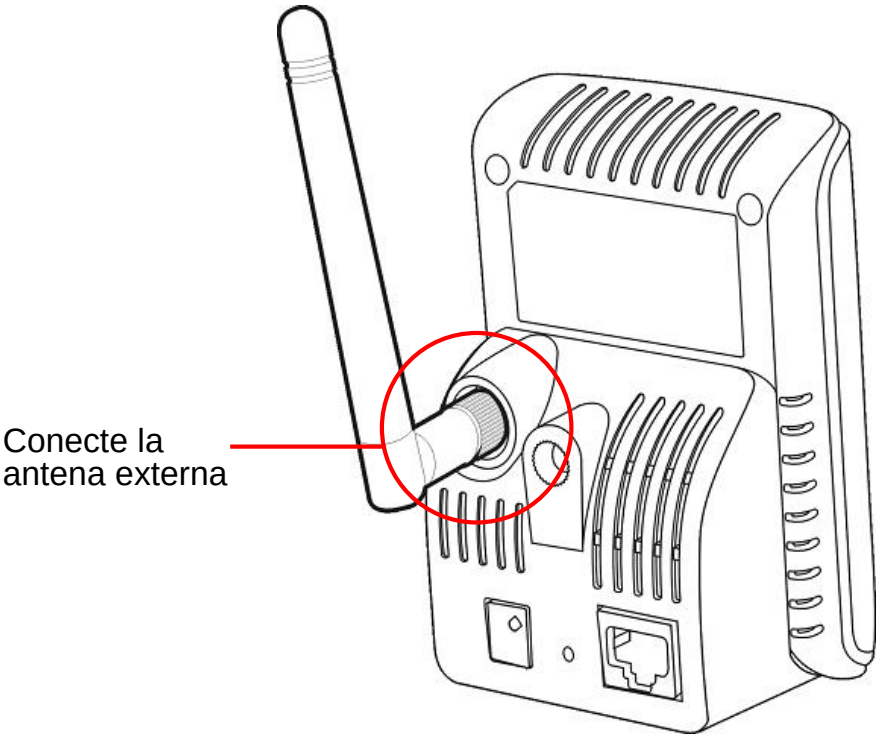

NOTA Si la cámara no puede conectarse a la red inalámbrica, tendrá que instalarla en una red LAN y definir la configuración WLAN.

3 Obtener acceso a la cámara

Usar el buscador de direcciones IP

1. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM del equipo para iniciar el programa de ejecución automática.
2. Haga clic en el elemento **IPFinder (Buscador de direcciones IP)** para iniciar la utilidad. Aparecerá el panel de control tal y como se muestra a continuación:

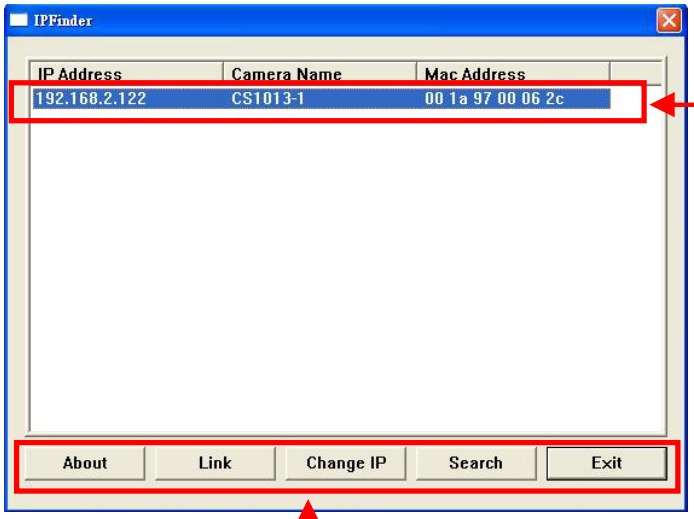

Mostrar las cámaras conectadas.
Haga doble clic en para hacer la conexión con la Cámara.

Haga clic en **Link** para conectar la cámara seleccionada.
Haga clic en **About** para tener la información sobre la versión del IPFinder.
Haga clic en **Search** (Buscar) para localizar la dirección IP de las cámaras conectadas.
Haga clic en **Change IP** (Cambiar dirección IP) para modificar la dirección IP de la cámara seleccionada.
Haga clic en **Exit** (Salir) para cerrar la utilidad.

3. Cuando consiga la dirección IP de la cámara, inicie el explorador Web o UltraView para obtener acceso a la cámara.

SUGERENCIA El CD-ROM de instalación contiene un programa de instalación que permite instalar la aplicación IPFinder en su PC. Para instalar IPFinder, haga clic en **Install Software (Instalar software)** y, a continuación, elija **IPFinder (Buscador de direcciones IP)** en la pantalla de ejecución automática.

Obtener acceso a la cámara

1. Abra el explorador Web en su PC (en esta guía se utiliza Microsoft Internet Explorer)
2. Escriba la dirección IP predeterminada (192.168.0.30) o la dirección IP encontrada por la aplicación IPFinder en la barra Address (Dirección) y, a continuación, presione [Entrar].
3. Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (admin para ambos) en los campos User name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña), respectivamente. A continuación, presione **OK (Aceptar)** para obtener acceso a la pantalla principal de la configuración Web de la cámara.

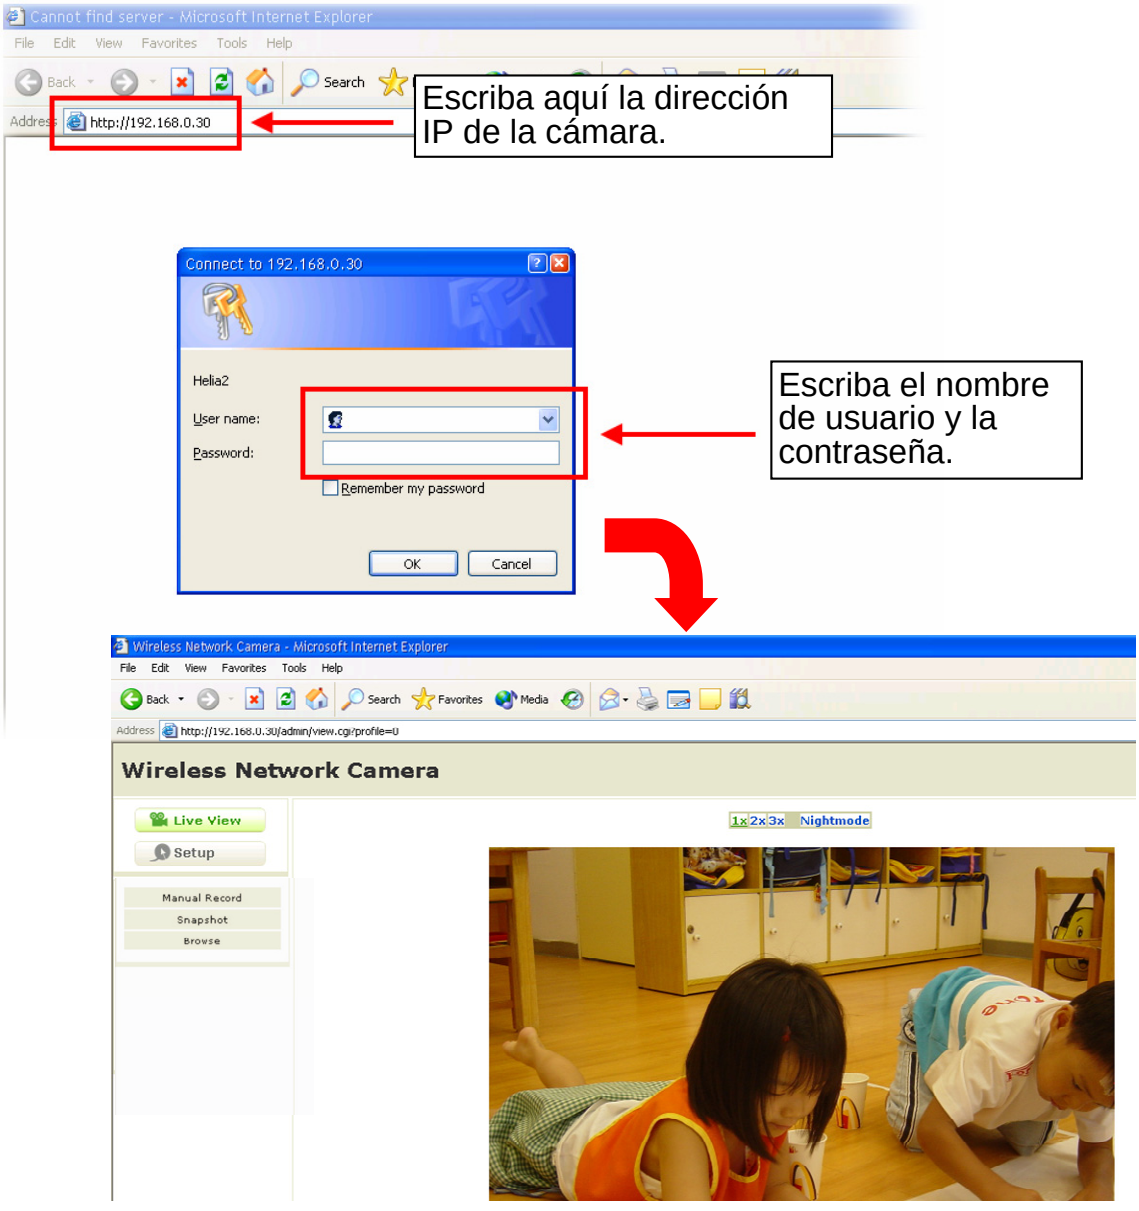

4. Haga clic en **Setup (Instalar)** y, a continuación, en **Smart Wizard (Asistente inteligente)** para configurar la cámara rápidamente. El Asistente inteligente le guiará a través de la configuración necesaria con instrucciones detalladas sobre cada paso.

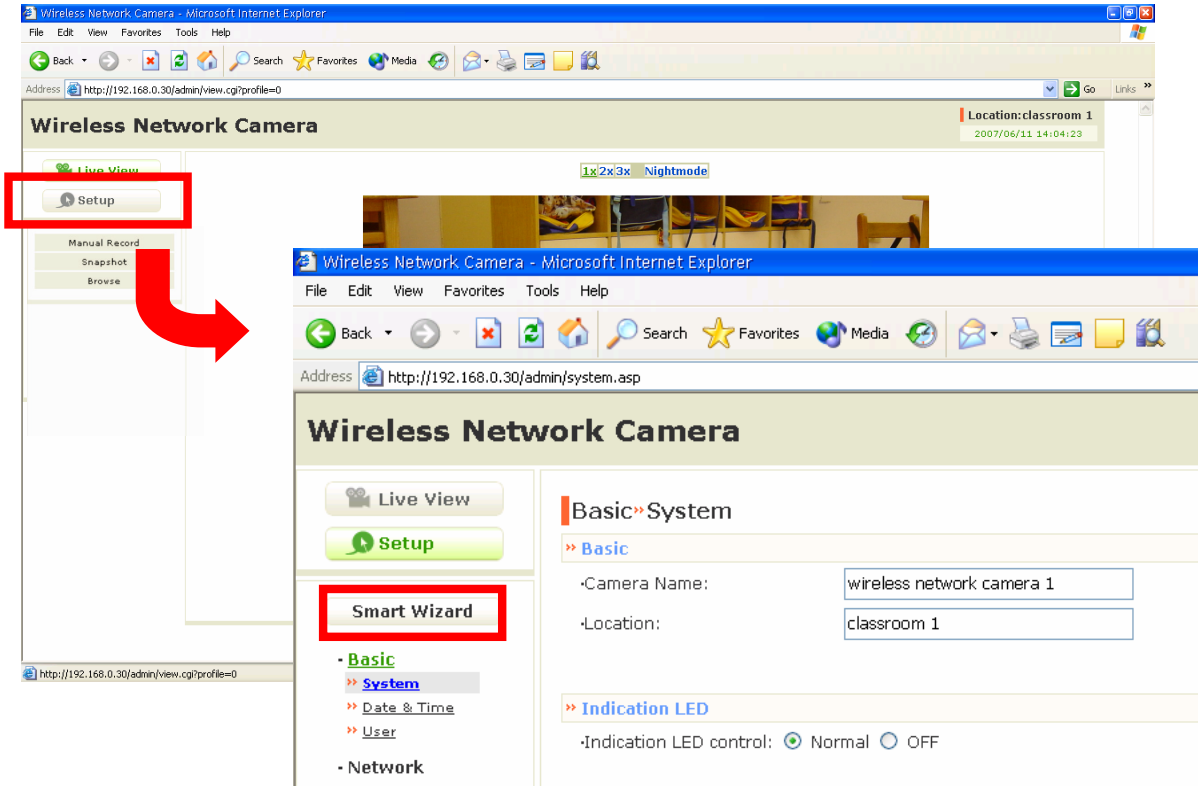

4 Sugerencias

Para más información, consulte la *Guía de instalación avanzada* (*Advanced Installation Guide*) que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado.

Para obtener detalles sobre el funcionamiento de UltraView, consulte la *Guía del usuario de software* (*Software User Guide*) que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado.

Si tiene algún problema relacionado con los productos, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado.